



## Szerkezeti ábra

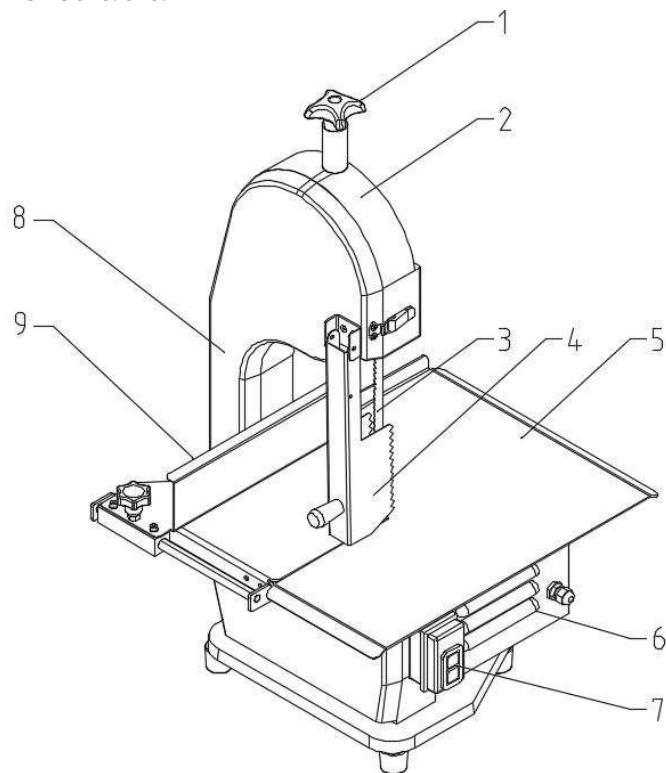

|                      |                |                    |
|----------------------|----------------|--------------------|
| 1, Fűrészlap Feszítő | 2, Keret – ház | 3, Fűrészlap       |
| 4, Tolókar           | 5, Munkaasztal | 6, Motorburkolat   |
| 7, Kapcsoló          | 8, Ajtó        | 9, Beállító asztal |

W210A  
Csontfűrész

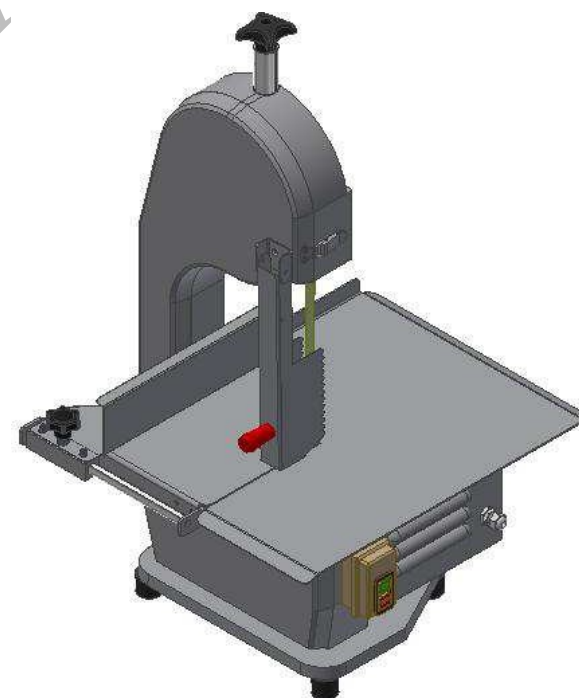

## I.. Bevezetés

A W210D csontfűrészek újonnan kifejlesztett termékek, amelyek figyelemre méltó tulajdonságokkal rendelkeznek a nagy hatékonyság és az alacsony fogyasztás, a jó megjelenés, a könnyű kezelhetőség és így tovább. Alkalmasak különböző csontok, húsok, fagyasztott húsok, és halakkal stb. Történő felvágására. Széles körben használják, a szállodában, az élelmiszer-feldolgozó üzemben és a vágóhídon. A fűrészgép, az élelmiszerrel érintkező összes alkatrésze rozsdamentes acélból készül vagy speciálisan kezelt, és megfelel a nemzeti élelmiszer-egészségügyi szabványnak.


## II Műszaki Paraméterek:

| Model | Névleges<br>voltage<br>vagy | Frekvencia<br>(Hz) | Teljes<br>teljesítmény<br>(Kw) | Atméri<br>kerék<br>száma<br>(mm) | sebes<br>ség<br>(m/s) | Működés<br>Asztal<br>(mm) | vastagság<br>(mm) | méret<br>(mm) |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| W210A | 220/380                     | 50/60              | 1.1                            | 210                              | 15                    | 520x370<br>képpont        | 0-220             | 560x460x900   |

## III. Előírás

1、 A gépet helyezze el vízszintes talajon vagy asztalon, a felhasználó állítsa be a szintet a négy lábon keresztül.

2、 Nyissa ki az ajtót (tolja félre a zárat; lemez, húzza meg a fogantyút), kattint Kerék felfelé ellenőrizze hogy a fűrészkar stabil e. A penge kifelé nézzen, változtatni csavarok az óramutató járásával megegyező irányba, ha penge befelé irányul, és a csavarokat az óramutató járásával ellentétes irányba állítja. (pls lásd a jobb oldali képet)

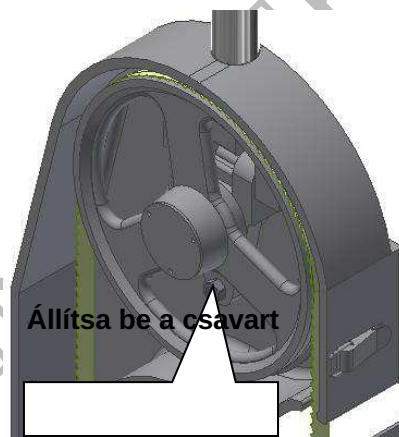

3 、 Csukja be az ajtót, kapcsolja be, tegye fel a terméket munkaasztalra, állítsa be a penge támasztékát az élelmiszerek magasságának megfelelően.

4 、 A blokk anyaglemezének beállítása a megfelelő helyre.

5 、 Használat után kapcsolja ki az áramellátást és időben tisztítsa meg a gépet. Nyissa ki az ajtót, forgassa el a felső fekete fogantyút, veszítse le a kereket és vegye le a pengét. A felső kereket is fellazíthatja, hogy könnyen tudja levenni a tisztításhoz.

## IV. Megjegyzés:

1. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne használhassák a gépet!
2. **Ne** nyissa ki a fedőlapot és a hátlapot, amikor a gép működik!
3. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
4. Ezt a készüléket nem használhatja csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személy, illetve tapasztalat hiányával rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak! A berendezést a biztonságukért felelős személy használhatja.
5. FA és Fűrészáru darabolására, illetve JÉG darabolására NEM ALKALMAS SZIGORÚAN TILOS!!!

## V. Elektromos diagram

