


Felhasználói kézikönyv:

Csontfűrész INOX-210S

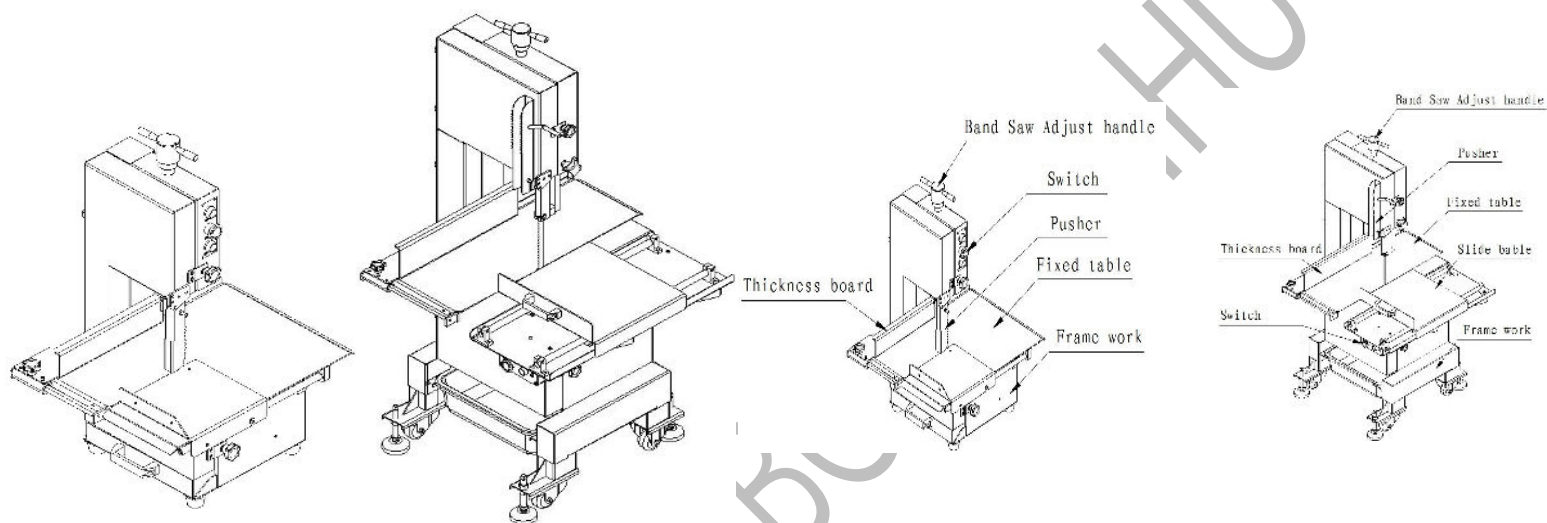

**INOX-BW210P/210S1/210S/280P/280S1/280S/
360P/360SZ/360SE/400SE/500S/500SE**

I.. Rövid

Az INOX-BW210P / 210S1 / 210S / 280P / 280S1 / 280S / 360P / 360S / 400E / 500E szalagfűrész újonnan kifejlesztett termék hús- és csont feldolgozáshoz. Figyelemre méltó jellemzőik a jó megjelenés, a könnyen kezelhető nagy hatékonyság, az alacsony fogyasztás és így tovább. Alkalmas hús, fagyasztott hús, és halakhoz stb. Széles körben használhatók a szállodában, élelmiszer-feldolgozó üzemben, vágóhídon. A BW210P / 280P / 360P / 400E / 500E szalagfűrész rozsdamentes acélból készülnek. A szalagfűrész élelmiszerrel érintkező minden része rozsdamentes acélból vagy speciális kezelőanyagból készül, amely megfelel a nemzeti élelmiszer-egészségügyi szabványnak.

II.. Műszaki paraméterek:

Modell	Feszültség vagy	Gyakori nyc (Hz)	Hatalom (Kw)	Kerék Diamet er (mm)	Sebesség Zenekar Fűrész (m/s)	Asztal Méret (mm)	Vágás Vastagok s (mm)	Csomag mérete (mm)
210MÓD	220/380	50	1.1	210	15	600x415 képpont	0-160	600x520x900
280MÓD	220/380	50	1.1	210	15	600x415 képpont	0-160	620x520x1039
360MÓD	220/380	50	1.5	300	30	890x880 képpont	0-250	890x880x1710
400MÓD	220/380	50	2.2	400	34	880x750 képpont	0-350	880x950x1800
500MÓD	220/380	50	2.2	400	34	880x750 képpont	0-350	880x950x2800

III.. Telepítés és hibakeresés:

1. A gépet vízszintes talajra kell helyezni.
2. Nyissa ki az ajtót, tegye le a fűrészfogát, és illessze a fűrészlapot a kerékhez
3. A fűrészlap beállítása: fordítsa el a felső fogantyút beállíthatja a fűrészlap tömítettségét, állítsa be a fűrészlapot, hogy ne csússzon, a túl szoros befolyásolja a fűrészlap élettartamát, a túl laza nem engedi, hogy a gép normálisan működjön.
4. Forgassa el kézzel a kereket, hogy ellenőrizze, rendben van-e a fűrészlap. Ha a mozgatott fűrészlap eltolási iránya a keréken kívül van, akkor a professzionális szerszámmal finoman csavarhatja a csavart az óramutató járásával megegyező irányba; ha a mozgatott fűrészlap eltolási iránya a kerék belsejében van, akkor a professzionális szerszámmal finoman csavarhatja a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba. A beállítás elvégzéséhez, amíg a fűrészlap simán mozog
5. Csukja be az ajtót, majd a szalagfűrészszel elkezdhet dolgozni.

IV.. Művelet:

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel-e a szalagfűrész kérésének, a tápvezetéknek megbízhatónak kell lennie, és a kimenetet megbízhatóan földelni kell a földhöz.
2. A vastagsági lap beállításával dugja be és nyomja meg a kapcsolót a szalagfűrész működési állapotának ellenőrzéséhez.
3. Bal kézzel vegye fel az acél drótos kesztyűt, nyomja meg az etetőfogantyút vagy a tolólemezt, támaszkodva a hútra, amelyet jobb kézzel kell vágni, nyomja a húst vagy szalagot egyenesen előre és lassan. Használjon más dolgot a hús nyomásához Amikor vágja le a kis darab húst.
4. NEM tolja a húst vagy közvetlenül kézzel, jó és megfelelő védőfelszerelést KELL viselnie.
5. Csukja be az ajtót, amikor a szalagfűrész működni kezd, húzza meg a szalagfűrész lefelé, A sérülés elkerülése érdekében ne érintse meg a futófűrészlapot, amikor a szalagfűrész működik.


6. Kérjük, ellenőrizze, hogy a szalagfűrész megbízható földeléssel rendelkezik-e.
7. Óvatosan működtesse és figyeljen a biztonságra. Kapcsolja ki az áramot, és tájékoztassa a karbantartót, ha a gép nem megfelelően működik.
8. Húzza le a szalagfűrész, és használat után húzza ki az áramforrást, időben tisztítsa meg a gépet a gép higiénijának biztosítása érdekében.

Figyelem: A szalagfűrész nem lehet közvetlenül vízzel tisztítani




MEGJEGYZÉS:

1. Kérjük, tartsa távol a gyermekeket a géptől!
2. Ne érintse meg a futófűrészlapot, amikor a szalagfűrész működik!
3. NE nyissa ki az ajtót, amikor a szalagfűrész működik.
4. A szalagfűrész nem lehet közvetlenül vízzel tisztítani.
5. A sérülés elkerülése érdekében a szalagfűrész el KELL küldeni a professzionális karbantartó állomásra, a gyártóhoz vagy a gyártó ügynökéhez javításra, ha az elektromos vezeték sérült.
6. A szalagfűrész nem alkalmas a testi hibákra, fogyatékkal élőkre vagy értelmi fogyatékosággal élőkre (beleértve a gyermekeket is), illetve a tapasztalat és a józan ész hiányára, kivéve, ha van megfelelő felügyelő, aki felügyeli vagy irányítja művelet és a biztonságukért való felelősséget vállal.
7. Tisztítsa csak áramtalanított állapotban szabad a szalagfűrész.
8. FA és Fűrészáru darabolás, illetve JÉG darabolására NEM ALKALMAS!

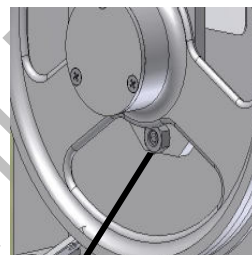

Állító csavar

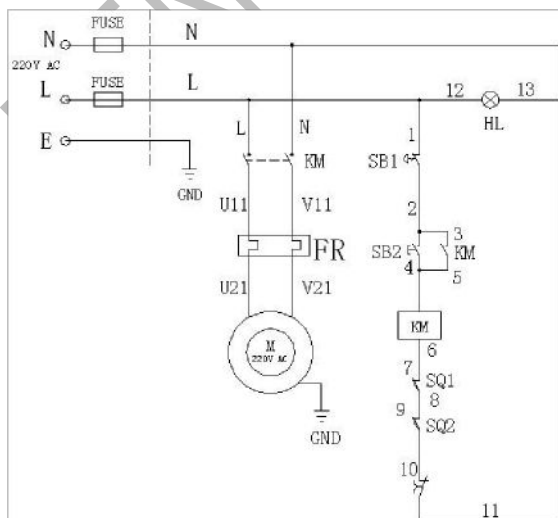

VI.. Elektromos diagram: