

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HAMBURGER GÉP



130




100

HASZNÁLAT:

- Szerelje fel a gépet szilárd, stabil, csúszásmentes felületre. Ennek a területnek elég nagynek kell lennie ahhoz, hogy könnyen hozzáférhető és tisztítható legyen.
- Helyezze a celofán korongokat a gépbe.
- Ezután helyezzen szükséges mennyiségű darált húst, a kívánt vastagság elérése érdekében
- Helyezzen egy másik celofán korongot a húsrá.
- Húzza le a kart a hamburger kialakításához.
- Emeld fel a kart, ami felemeli a hamburgert a könnyű eltávolítás érdekében!

TISZTÍTÁS:

- Óvatosan tisztítsa meg a gépet nedves ruhával, majd törölje le száraz ruhával.

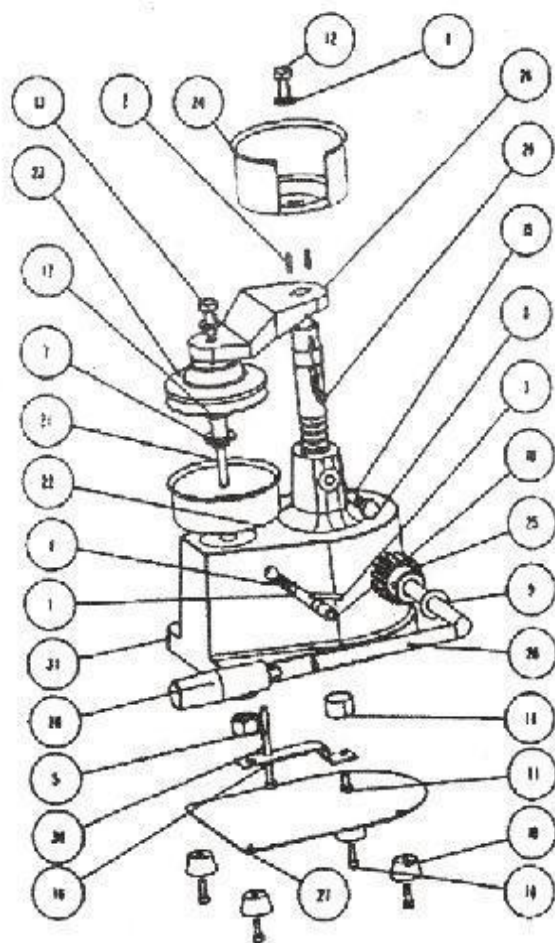

1	Scheibe
2	Pin
3	Pin
4	Spring
5	Thick hexagonal nut
6	Gasket
7	Gasket
8	Acorn nut
9	Gasket
10	Inner hexagon screw
11	Hexagon bolt
12	Hexagon bolt
13	Hexagon bolt
14	Sliding bearing
15	Bolt
16	Board
17	Swivel nut
18	Push bar
19	Leg
20	Bakelite handle
21	Press bar
22	Food tray
23	Presser
24	Paper tray
25	Gear
26	Holder of presser
27	Bottom board
28	Shaft for handle
29	Shaft for rack
30	Inner hexagon screw
31	Body