

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INOXFOOD RYS 22 húsdarálóhoz

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat, fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában. Őrizze meg a használati útmutatót!

A készülék kizárólag **húsdarálásra** lett tervezve. Bármely más használat helytelen és veszélyes, az ebből eredő **meghibásodásért, balesetért a gyártó és a forgalmazó nem vonható felelősségre.**

A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e sérülést. Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba az Ön kereskedőjével.

A csomagoló anyagok fulladás veszélyt jelenthetnek, és ezért gyermekektől tartsa távol!

Biztonsági előírások:


- A munkaterületet tartsa tisztán!
- Tartsa távol a gyermekeket a húsdaráló munkaterületétől!
- A készülékkel egyszerre csak egy ember dolgozzon!
- Ne járassa üresen és ne terhelje túl a gépet, mert az túlmelegedéshez vezethet!
- Munkavégzés előtt, győződjön meg róla, hogy a daráló részbe semmilyen idegen tárgy nem került!
- A készülékkel való bármilyen munkálat (tisztítás) előtt győződjön meg róla, hogy a készülék "stop" pozícióban van: a kapcsoló a 0 állásnál van, az elektromos hálózathoz a dugalj el lett távolítva, így elkerülhető a készülék véletlenszerű bekapcsolása!
- Figyeljen a késre, óvatosan bánjon vele a sérülések elkerülése végett!
- Győződjön meg, hogy a hálózati feszültség megegyezik a referencia címkén található értékekkel!
- Csak eredeti alkatrészeket használjon!
- Soha ne tegye vízbe a készüléket, ne mossa le közvetlen vízsugárral!
- Az elektromos hálózathoz megfelelően földelve kell lennie és biztosítékkal kell rendelkeznie!
- A készülék bármely elektromos alkatrész javítását, cseréjét csak szakember végezheti el!
- Ne használja a készüléket nagyon magas páratartalmú helyiségekben/a víztartályok közvetlen közelében, ahol fennáll az áramütés veszélye! Ne tegye a kezét vagy tárgyakat a bekapcsolt eszköz belsejébe!
- Az eszköz használata nem megengedett fáradtság, betegség, alkohol, drogok vagy gyógyszerek hatása alatt, ha ez korlátozza a készülék kezelésének képességét!
- A készüléket nem szabad korlátozott fizikai, érzékszervi és mentális képességekkel rendelkező személyeknek (beleértve gyermekeket), illetve nem megfelelő tapasztalatok és/vagy ismeretek nélküli személyeknek használni!

- Használatkor ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket. Haját, ruháját vagy kesztyűjét ne tartsa a mozgó alkatrészek közelébe! A laza ruházatot, ékszereket vagy a hosszú haját a mozgó alkatrészek behúzhatják.

ÖSSZESZERELÉS:

A készülék két fő részből áll:

- Motoregység (meghajtó, darálóház)
- Darálófej egységei: 1. Hollander; 2. Rostély (daráló tárcsa); 3. kés; 4. Elővágó rostély (15mm). 5. kés; 6. Elővágó rostély (16mm); 7. Csiga, 8. Műanyag alátét; 9. Darálófej ház

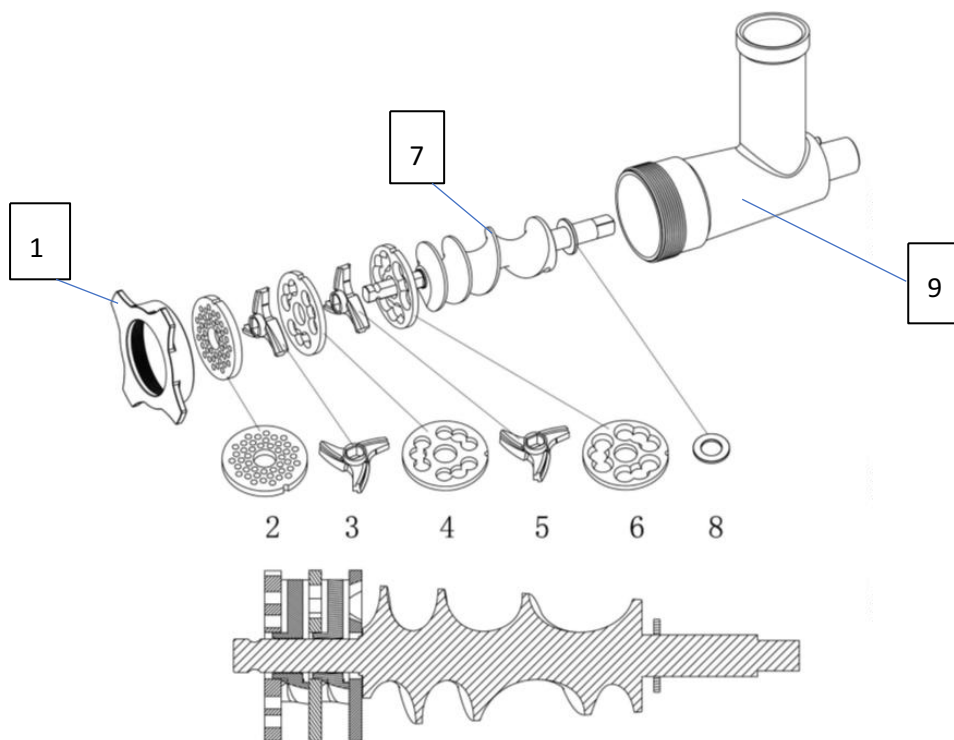

1. Helyezze a motoregységet egy vízszintes felületre.
2. A gép legyen faltól, bármilyen tárgytól min. 20 cm távolságra, úgy hogy az elektromos dugalj hozzáférhető legyen!
3. Helyezze a motorra a húsdaráló fejet (9), majd szorítsa rá a szorítócsavarok segítségével. Ügyeljen arra, hogy a fej egyenesen álljon, a rögzítő csavarok meghúzott állapotban legyenek! A 22-es daráló esetében mind két rögzítési csavart szükséges erősen meghúzni. Ügyeljen arra, hogy ezek laza állapotban ne legyenek!
4. Illessze be a csigát (7) a húsdaráló fejbe. Szükség esetén finoman mozgassa, hogy megfelelően illeszkedjen a motorhoz. 4. A csiga tengelyére helyezze rá a kést úgy hogy annak éle kifelé nézzen. Ügyeljen a kés helyes felhelyezésére!
5. Ezután a késre helyezze rá a kiválasztott rostélyt.

6. A hollandert (1) az óra járásával megegyező irányban csavarja rá a húsdaráló fejre, így rögzítve a kést és a rostélyt. FIGYELEM! A nagyon leszorított hollandier esetén a kés erősen súrlódik a rostéllyal, ezért túlmelegedhet!
7. Csavarja be az adagoló tálca tartót a helyére!
8. Helyezze az adagoló tálcát a helyére, győződjön meg róla, hogy stabil, nem billeg!
9. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló 0/STOP állásban van! Ezután csatlakoztathatja a készüléket az elektromos hálózathoz.

ÜZEMBEHELYEZÉS, HASZNÁLAT:

1. Ellenőrizze, hogy a daráló megfelelően van összeszerelve!
2. Kockázza fel a darálni kívánt húst úgy, hogy a darabok az etető nyíláson fennakadás nélkül bejuthassanak a garatba.
3. Győződjön meg arról, hogy a hús csontmentes és nem inas!
4. Ne használjon fagyott húst!
5. Kapcsolja be a készüléket.
6. Kezdje el a hús adagolását kizárólag a tömőfa segítségével.
7. Baleset elkerülése érdekében ne használja a saját kezét a töméshez. Terelje a húskockákat a tömőfa segítségével a garatba.
8. Kerülje a hús tömőfával való erőltető betömődését! Ellenkezőleg károsodhat a csiga vagy kést tartó tengely! Az etető nyílás úgy lett megtervezve, hogy meggátolja a végtagok bekerülését a daráló részbe. Semmilyen esetben sem szabad változtatást végezni az etető nyíláson!
9. Üres állapotban a darálót járatni tilos, mert az túlmelegedéshez vezethet. Kapcsolja ki, ha nem használja!
10. Amennyiben idegen anyag kerülne, a daráló részbe a motort azonnal állítsa le! Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról! Vegye le a daráló fejet a motoregységről! A rögzítő csavarokat oldja ki, vegye ki a hollandert, a rostélyt, a kést, a csigát! Távolítsa el a tévesen bekerült idegen anyagot, illetve győződjön meg, hogy nem maradt e benne bármilyen darab.

TISZTÍTÁS, TÁROLÁS:

Amennyiben befejezte a darálást és nincs szüksége a készülékre, kapcsolja azt le. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Csavarja le a hollandert (1). Távolítsa el óvatosan a rostélyt (2) és kést (3) majd húzza ki a csigát (7). Szedje le a daráló fejet. Tisztítsa meg alaposan az eltávolított részeket.

Tisztításhoz használjon meleg vizet és univerzális mosogatószer. Ne használjon savakat és maró anyagokat!

A motoregységet soha ne tegye vízbe, mert kárt tehet az elektromos alkatrészekben! A motoregység külső felületét törölje át mosogatószer vízbe mártott puha ruhával, majd törölje szárazra. A garantált hosszú élettartamhoz, a megfelelő karbantartáshoz hozzátartozik a precíz szárítás. Ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni, érdemes az öntvény vagy acél felületeket beolajozni.

Figyelmeztetés: A készülék rozsdamentes acél felületeit mindig alaposan tisztán kell tartani.

Tilos savakat vagy savas hatású tisztítószerket, acél forgács- vagy drótkéft használni a külső felület tisztítása során!

Kerüljön minden olyan tevékenységet, amelynek során konyhasó kerülhet a gép acél felületeire. Amennyiben véletlenül só kerül rá, azonnal öblítse le alaposan és törölje szárazra!

EGYÉB TUDNIVALÓK:

Mindig csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket használja. További részletekért egyeztessen forgalmazójával!

KARBANTARTÁS:

A készülékben több, kopásnak kitett elem is található. Ilyen a kés és a rostély. Ezeket az elemeket célszerű rendszeresen ellenőrizni és szükség esetén cserélni.

A húsdaráló túlmelegedése a következők miatt lehet:

- A daráló szellőző nyílása körül nem áramlik megfelelően a levegő (pl. falhoz közel van) vagy mellette egy nagyobb edény található, szellőzője takarásban van.
- Nagyon hideg, esetleg részben fagyott húst darált vele.
- A legkisebb lyukátmérőjű rostéllyal darálják a húst (ha ennyire finom daráléokra van szükség, elődarálást kell végezni 6-os vagy 8-as rostéllyal).
- A daráló sort (csiga, kés, tárcsa) rögzítő hollandier túlságosan meg van húzva, a csigának nincs 1mm-nyi játéka sem!
- A daráláskor a húsból inak csavarodtak a késre, amely így nehezen vág.
- Üresen járattja a darálót (a felvett teljesítményt nem tudja leadni a gép másképp, így hő keletkezik)
- A fenti esetek bármelyikében pihentesse a gépet fél óráig a következő használat előtt.

Model	Rated voltage	rated power	input power	waterproof level	output	N.Weight
RYS22	220-240V/50HZ 110V/60HZ	900W	1100W	IPX1	250kg/Hour	31kg



HENTESEKBOLTJA.HU

